

Panasonic®

N° de modèle

TH-80LFB70U

TH-80LFB70E

Mode d'emploi

Opérations sur le réseau

Écran LCD tactile (usage professionnel)



Français

Veuillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.

Sommaire

À lire au préalable	3
Consignes de sécurité	5
Ce que vous pouvez faire	6
Remarques sur l'utilisation de la connexion sans fil	7
Vérifiez votre ordinateur	9
Connexion	10
Exemple de connexion au réseau (LAN câblé)	10
Exemple de connexion au réseau (DIGITAL LINK)	11
Configuration réseau	12
Affichage du menu Configuration réseau	12
LAN câblé	13
LAN sans fil	14
Changement de nom	18
Sélection contrôle d'interface	19
Commande WEB	19
AMX D.D.	19
Crestron Connected™	19
État réseau	20
Mot de Passe	20
Multi-Live	20
Arrêter mode Direct	21
État DIGITAL LINK	21
Digital Interface Box	21
Mode DIGITAL LINK	22
Extron XTP	22
Réinitialiser	22
Connexion avec un réseau local câblé	23
Fonctionnement de l'ordinateur	23
Connexion avec un réseau local sans fil	23
Fonctionnement de l'ordinateur	23
Utilisation du navigateur Web	24
Accès depuis un navigateur internet	24
Protocole PJLink™	36
Marques de commerce	37

À lire au préalable

Avis de la FCC et IC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un appareil numérique de Classe B, d'après la section 15 des normes FCC. Ces limitations sont conçues pour offrir un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être aisément déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise située sur un autre circuit que celui auquel est relié le récepteur.
- Si vous avez besoin d'aide, consultez le centre de service technique Panasonic ou un technicien radio-télévision expérimenté.

Précautions FCC :

Pour assurer une compatibilité continue, suivez les instructions de ce manuel et utilisez uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion du téléviseur à autres appareils périphériques. Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable peut causer des interférences nuisibles et peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Avertissement concernant l'exposition au rayonnement RF de la FCC et Industrie Canada (IC) :

Cet écran comporte des émetteurs intégrés : adaptateur de réseau local sans fil avec ID de la FCC : H8N-WLU5150/IC ID:1353A-WLU5150 ;

- **Cet émetteur est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC établies pour un environnement non contrôlé à des fins d'utilisation mobile à une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre l'émetteur et le corps de l'utilisateur (sauf les extrémités : mains, poignets et pieds) dans les modes d'opération sans fil.**
- **Les autres émetteurs sans fil de tierces parties ne doivent pas être utilisés car ils n'ont pas été évalués sur le plan du risque d'exposition aux radiofréquences pour utilisation avec cet écran et pourraient ne pas être conformes aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.**

<Seulement pour réseau local sans fil à condition que la transmission se fasse dans les fréquences entre 5,15 et 5,25 GHz>
En raison de son fonctionnement dans des fréquences allant de 5,15 GHz à 5,25 GHz, cet appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur.

La FCC et Industrie Canada exigent que cet appareil soit utilisé à l'intérieur dans les fréquences entre 5,15 GHz et 5,25 GHz afin de réduire le risque de générer des interférences nuisibles aux systèmes de téléphonie mobile satellitaires à canaux partagés. Les radars haute puissance sont désignés comme étant les principaux utilisateurs des bandes de fréquences allant de 5,25 GHz à 5,35 GHz et de 5,65 GHz à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent causer des interférences à cet appareil et/ou l'endommager.

Déclaration de conformité FCC

Modèle : TH-80LFB70U

Responsable : Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Contact : Panasonic System Communications Company of
North America

1-877-655-2357

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux normes CNR d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut produire d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

À lire au préalable

Écran LCD



Déclaration de Conformité (DoC)

“Dans le présent document, Panasonic Corporation déclare que cet écran est en conformité par rapport aux exigences essentielles et aux autres clauses pertinentes de la Directive 1999/5/CE.”

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du DoC d'origine de cet écran, veuillez consulter le site Internet suivant :

<http://www.doc.panasonic.de>

Représentant agréé :

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Cet écran est prévu pour une utilisation dans les pays suivants.

Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni

La fonctionnalité LAN sans fil de cet écran doit être utilisée exclusivement en intérieur.

■ À propos du réseau local sans fil intégré

ATTENTION :

Prenez connaissance des limites suivantes avant d'utiliser le module de réseau local sans fil.

- Pour utiliser le module de réseau local sans fil, vous avez besoin d'un point d'accès.
- N'utilisez pas le module de réseau local sans fil pour vous connecter à un réseau sans fil (SSID*) pour lequel vous n'avez pas les droits d'utilisation. De tels réseaux peuvent être listés lors d'une recherche. Cependant, leur utilisation peut être considérée comme un accès illégal.
*SSID est un nom qui permet d'identifier un réseau sans fil donné pour la transmission.
- Ne soumettez pas le module de réseau local sans fil à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Ne courbez pas le module de réseau local sans fil et ne le soumettez pas à des impacts forts.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le module de réseau local sans fil d'aucune manière.
- N'essayez pas d'installer le module de réseau local sans fil dans un appareil non compatible.
- Ne retirez pas le module de réseau local sans fil du produit hôte pendant les opérations.
- Les données transmises et reçues au moyen d'ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.
- Pour éviter des défauts de fonctionnement provoqués par une interface à ondes radio, gardez le produit hôte à distance d'appareils tels que les autres appareils du réseau local sans fil, les appareils à micro-ondes et les appareils qui utilisent des signaux 2,4 GHz et 5 GHz lorsque vous utilisez le module de réseau local sans fil.
- Si du bruit est produit par l'électricité statique, etc., le produit hôte peut cesser de fonctionner pour la protection des appareils. Dans ce cas, éteignez le produit hôte avec le commutateur marche/arrêt principal, puis rallumez-le.
- Il est possible que le module de réseau local sans fil ne soit pas disponible dans tous les pays.

Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, des failles de sécurité du type décrit ci-dessous peuvent être exploitées.

- Fuite d'informations personnelles via ce produit
- Utilisation illégale de ce produit par un tiers mal intentionné
- Endommagement ou arrêt de fonctionnement de ce produit par un tiers mal intentionné

Veillez à prendre des mesures de sécurité suffisantes.

- Définissez des mots de passe et retenez les utilisateurs disposant d'un accès autorisé.
- Assurez-vous que votre mot de passe est le plus difficile possible à deviner.
- Changez le mot de passe régulièrement.
- Panasonic Corporation et ses filiales ne demandent jamais directement leur mot de passe à leurs clients. Ne donnez pas votre mot de passe même s'il vous est demandé directement par un tiers se présentant en tant que Panasonic Corporation.
- Utilisez toujours un réseau disposant d'une protection telle qu'un pare-feu.

À propos des réseaux locaux sans fil

L'avantage d'un réseau local sans fil est que des informations peuvent être échangées entre un ordinateur ou un autre appareil similaire et un point d'accès, à l'aide d'ondes radio tant que vous vous trouvez à portée de transmission radio. Par contre, comme les ondes radio peuvent traverser les obstacles (tels que les murs) et sont disponibles en tout point d'une plage donnée, des problèmes comme ceux indiqués ci-dessous peuvent survenir si les réglages de sécurité ne sont pas effectués.

- Un tiers mal intentionné peut intercepter et surveiller sciemment les données transmises, y compris le contenu du courrier électronique et les informations personnelles telles qu'ID, mot de passe et/ou numéros de carte de crédit.
- Un tiers mal intentionné peut accéder à votre réseau personnel ou à celui de votre entreprise et commettre les actions suivantes.
 - Accéder à des informations personnelles et/ou confidentielles (fuite d'informations)
 - Diffuser de fausses informations en se faisant passer pour une autre personne (mystification)
 - Remplacer des données interceptées et émettre des données erronées (altération)
 - Diffuser un logiciel nocif tel qu'un virus informatique, et détruire des données et/ou le système (panne système)

Comme la plupart des adaptateurs de réseau local ou des points d'accès sans fil sont équipés de fonctions de sécurité pour faire face à ces problèmes, vous pouvez réduire les risques qu'ils surviennent lors de l'utilisation de ce produit en effectuant les réglages de sécurité appropriés pour le dispositif pour le réseau local sans fil.

Il se peut que les réglages de sécurité ne soient pas immédiatement effectués sur certains dispositifs pour réseau local sans fil au moment de l'achat. Pour réduire les risques de problèmes de sécurité, avant d'utiliser tout dispositif pour réseau local sans fil, vous devez vous assurer d'avoir effectué tous les réglages de sécurité en suivant les instructions du mode d'emploi qui accompagne le dispositif.

Suivant les spécifications du réseau local sans fil, il se peut qu'un tiers mal intentionné arrive à contourner les réglages de sécurité par des moyens spéciaux.

Pour obtenir de l'aide concernant l'exécution des réglages de sécurité et autres questions similaires, veuillez contacter Panasonic.

Si vous ne pouvez pas effectuer vous-même les réglages de sécurité pour votre réseau local sans fil, veuillez contacter votre centre d'assistance Panasonic.

Panasonic demande au client de bien comprendre les risques que comporte l'utilisation de ce produit sans effectuer les réglages de sécurité nécessaires, et lui recommande de les effectuer tout en lui rappelant que l'exécution de ces réglages est confiée à son propre jugement et qu'il en est responsable.

Ce que vous pouvez faire

Cet appareil prend en charge les réseaux locaux câblés et les réseaux locaux sans fil, permettant les fonctions de réseau présentées ci-dessous.

<Commande WEB> (Référez-vous à la page 19)

Vous pouvez procéder aux opérations suivantes lorsque vous utilisez la navigateur Web.

- Paramétrage et réglage de l'écran
- Affichage de l'état de l'écran

<PJLink> (Référez-vous à la page 36)

Compatible avec PJLink Classe 1. Vous pouvez procéder aux opérations suivantes à partir d'un ordinateur lorsque vous utilisez le protocole PJLink.

- Paramétrage de l'écran
- Demande de l'état de l'écran

<Command control>

La fonction de réseau de l'appareil peut commander l'appareil de la même manière que le contrôleur série d'un réseau.

Commandes prises en charge

Les commandes utilisées par le contrôleur série sont prises en charge. (Consultez "Manuel d'utilisation, Fonctionnement de l'écran")

Remarques

- Lors de l'utilisation de [Commande WEB], [PJLink] et [Command control], activez le LAN dans [Sélection contrôle d'interface] et [DIGITAL LINK mode] dans le menu [Configuration réseau], et réglez [Commande WEB] sur [Oui]. (Référez-vous aux pages 19 et 22)
- Lors de l'utilisation de [Commande WEB] sans fil, activez LAN sans fil dans [LAN sans fil] et réglez [Commande WEB] sur [Oui]. (Référez-vous aux pages 14 à 15)

● Wireless Manager (Windows/Mac)

Logiciel pour l'envoi de l'écran de l'ordinateur via le réseau local (LAN) sans fil/filaire.

Pour utiliser cette fonction, un logiciel spécifique est nécessaire. Installez ce logiciel à partir du CD-ROM fourni.

Remarque

Cette unité ne prend pas en charge les fonctions suivantes.

- Fonction de télécommande virtuelle
- Fonction d'affichage USB

● Écran sans fil pour iOS (Projecteur sans fil Panasonic pour iOS)

Logiciel d'envoi de fichiers PDF/images JPEG, etc. enregistrés sur un iPad/iPhone/iPod touch à cet appareil par réseau local sans fil (Wi-Fi).

Pour plus d'informations, référez-vous au site web suivant. (Écran sans fil pour iOS)

<http://panasonic.net/prodisplays/download/software/index.html>

Remarques sur l'utilisation de la connexion sans fil

La fonction de connexion sans fil de l'écran utilise des ondes radio dans les bandes entre 2,4 GHz et 5 GHz. Une licence en radiodiffusion n'est pas requise. Veuillez cependant à lire et à comprendre parfaitement les éléments suivants avant de l'utiliser.

■ **N'utilisez pas ce projecteur à proximité d'autres appareils sans fil.**

Les appareils suivants peuvent utiliser des ondes radioélectriques sur la même bande que l'écran.

Si l'écran est utilisé près de tels appareils, le brouillage des ondes radioélectriques peut rendre la communication impossible ou la ralentir.

- Fours à micro-ondes, etc.
- Équipement industriel, chimique ou médical, etc.
- Stations radio en usine permettant d'identifier les objets en mouvement, tels que ceux utilisés dans les chaînes de fabrication, etc.
- Les stations radio de faible puissance

■ **Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser un téléphone cellulaire, un téléviseur ou une radio près de l'écran.**

Les téléphones cellulaires, téléviseurs, radios et appareils similaires utilisent des bandes radioélectriques différentes de celles de l'écran. Ils sont donc sans effet sur la communication sans fil ou sur l'émission et la réception entre les appareils. Les ondes radioélectriques émises par l'écran peuvent toutefois produire du bruit audio ou vidéo.

■ **Les ondes radioélectriques de la communication sans fil ne peuvent pénétrer l'acier, le métal, le béton, etc.**

La communication est possible à travers des murs et un sol en bois ou en verre (sauf si le verre contient un grillage métallique), mais pas à travers des murs ou un sol en acier, en métal, en béton, etc.

■ **Évitez d'utiliser l'écran dans des emplacements soumis à l'électricité statique.**

Si l'écran est utilisé dans un emplacement soumis à l'électricité statique, par exemple un tapis, la connexion de réseau local sans fil ou de réseau local câblé peut être interrompue.

Si cela se produit, éliminez la source de l'électricité statique ou de parasites électromagnétiques et reconnectez-vous au réseau local sans fil ou au réseau local câblé.

■ **Utilisation de l'écran à l'extérieur du pays**

Il est interdit d'emporter l'écran à l'extérieur du pays ou de la région où vous l'avez acheté. Veuillez l'utiliser uniquement dans le pays ou la région en question. Notez également que des restrictions s'appliquent aux canaux et fréquences d'utilisation du réseau local sans fil dans certains pays ou régions.

Remarques sur l'utilisation de la connexion sans fil

■ Réseau local câblé

Utilisez un câble de réseau local droit ou croisé compatible avec la catégorie 5 ou supérieure.

- * La possibilité d'utiliser un câble droit, croisé ou les deux dépend de la configuration du système. Adressez-vous à l'administrateur du système pour en savoir plus.

Pour configurer l'écran à un endroit contenant souvent de l'électricité statique, prendre un nombre suffisant de mesures antistatiques avant de commencer l'utilisation.

- * Lorsque l'écran est utilisé à un endroit contenant souvent de l'électricité statique, comme sur un tapis, les communications du DIGITAL LINK et du réseau local câblé se déconnectent plus souvent. Dans ce cas, supprimez la source de l'électricité statique ou des parasites à l'origine des problèmes à l'aide d'un tapis antistatique, puis reconnectez le DIGITAL LINK et le réseau local câblé.
- * Dans de rares cas, la connexion sur le réseau local est désactivée à cause de l'électricité statique ou des parasites. Dans ce cas, mettez une fois hors tension l'écran et les périphériques raccordés, puis remettez-les sous tension. Connectez le DIGITAL LINK et le réseau local.

Il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement en raison d'ondes radio fortes en provenance de la station de radiodiffusion ou de la radio.

- * Si une installation ou un équipement émet de fortes ondes radio à proximité de l'emplacement d'installation, configurez l'écran à un emplacement suffisamment éloigné de la source des ondes radio. Il est également possible d'envelopper le câble réseau local connecté à la borne DIGITAL LINK avec une feuille ou un tuyau métallique, mis à la terre à chaque extrémité.

■ Canaux du réseau local (LAN) sans fil disponibles

Les canaux (plages de fréquences) utilisables varient en fonction du pays ou de la région. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Pays ou région	Standard	Canaux utilisés	Bande de fréquences (Fréquence centrale)
Global	IEEE802.11a/n	Recherche passive	5,180 GHz - 5,825 GHz
	IEEE802.11b/g/n	Recherche passive	2,412 GHz - 2,472 GHz

- * La fréquence et le canal diffèrent selon les pays.
- * La recherche passive se fait en commutant la radio sur le canal exploité dans chaque pays.
- * Veuillez utiliser la fonction réseau local sans fil conformément aux lois de chaque pays.

■ Pour le Mexique :

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut produire d'interférence et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant provoquer un dysfonctionnement

■ Pour la Jamaïque :

- Ce produit contient des modules dont le type est approuvé en Jamaïque.

Vérifiez votre ordinateur

Environnement nécessaire pour les ordinateurs à connecter

- Commencez par vérifier votre ordinateur pour voir s'il est doté d'une fonction de réseau local câblé ou d'une fonction de réseau local sans fil intégrée.
- Avant de connecter l'écran à l'ordinateur, vous devez vérifier les réglages suivants.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les adaptateurs de réseau local sans fil et les adaptateurs de réseau local sans fil intégrés.

■ Réseau local câblé

Vérification 1 Pour le câble LAN

- Le câble est-il connecté correctement ?
- Utilisez du câble LAN qui est compatible avec la catégorie 5 ou plus.

Vérification 2 Réglages de réseau local câblé

<Ordinateur à fonction de réseau local câblé intégrée>

- Votre réseau local câblé est-il activé ?

<Ordinateur sans fonction de réseau local câblé intégrée>

- Votre adaptateur de réseau local câblé est-il correctement reconnu sur le réseau ?
- Votre adaptateur de réseau local câblé est-il activé ?
- Installez d'abord le pilote d'adaptateur de réseau local câblé.
Pour plus de détails sur la façon d'installer le pilote, reportez-vous aux instructions qui accompagnent l'adaptateur de réseau local câblé.

■ Réseau local sans fil

Vérification 1 Réglages de réseau local sans fil

<Ordinateur à fonction de réseau local sans fil intégrée>

- Votre réseau local sans fil est-il activé ?

<Ordinateur sans fonction de réseau local sans fil intégrée>

- Votre adaptateur de réseau local sans fil est-il correctement reconnu sur le réseau ?
- Votre adaptateur de réseau local sans fil est-il activé ?
- Installez d'abord le pilote de l'adaptateur de réseau local sans fil.
Pour plus de détails sur la façon d'installer le pilote, reportez-vous aux instructions qui accompagnent la carte de réseau sans fil.

Vérification 2 Paramètres de l'ordinateur

- La connexion à l'écran risque d'être empêchée si un logiciel de sécurité (pare-feu) et des utilitaires pour cartes réseau sont installés.

<Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8>


- Le pont réseau est-il activé ?
- Votre pare-feu a-t-il été désactivé ?

■ Pour WebBrowser

- Pour utiliser le contrôle WEB il faut WebBrowser.
- SE compatible : Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6, OS X v10.7/v10.8
- WebBrowser compatible : Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0, Safari 4.x/5.x/6.x (Mac OS)

Connexion

Exemple de connexion au réseau (LAN câblé)

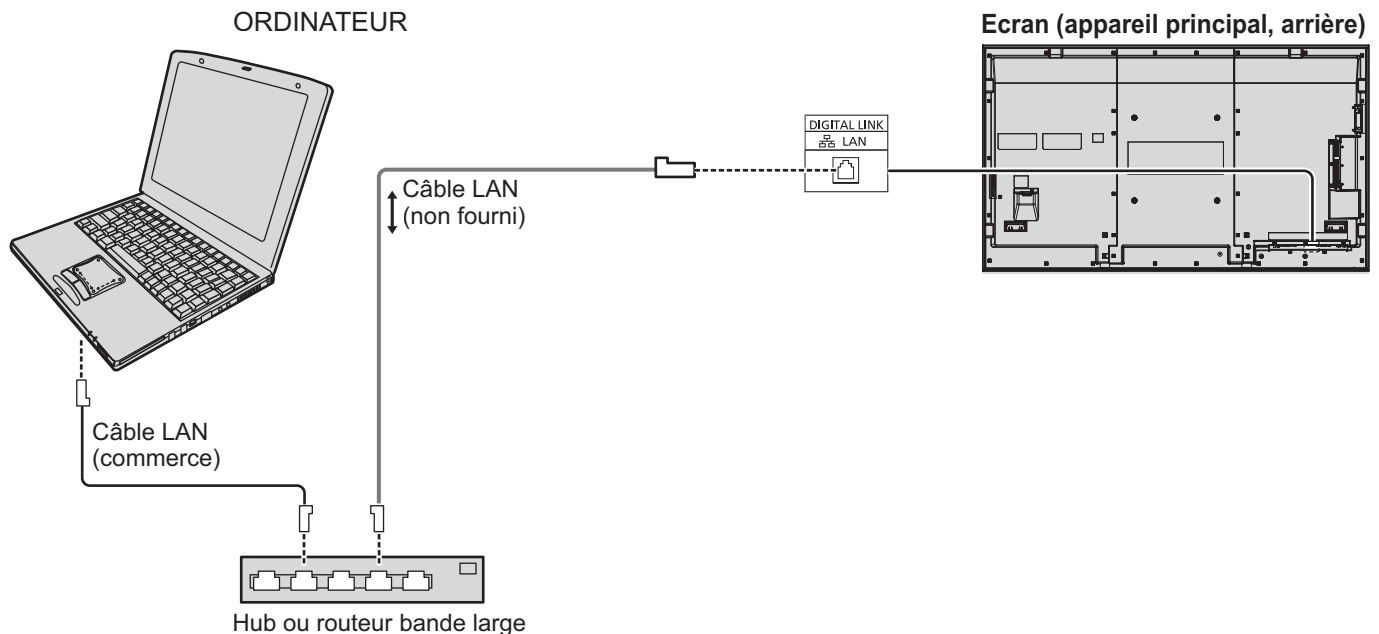

Remarques


- Veillez à ce que le routeur bande large ou le hub prenne en charge le protocole 100BASE-TX.
- Utilisez un câble LAN entre le transmetteur sur câble à paire torsadée et l'appareil qui est conforme aux conditions suivantes.
- Il répond ou dépasse les normes CAT5e
- C'est un câble blindé (avec un connecteur)
- C'est un câble direct
- C'est un câble solide
- Lorsque vous étendez le(s) câble(s), utilisez un instrument, comme un testeur de câbles ou un analyseur de câbles et vérifiez que les caractéristiques du câble sont CAT5e ou plus.
- Le contact avec le port LAN d'une main chargée d'électricité statique (corps) peut endommager l'appareil.
Ne touchez pas le port LAN ou une partie métallique du câble LAN.
- Pour savoir comment connecter l'appareil, consultez votre administrateur de réseau.

Connexion

Exemple de connexion au réseau (DIGITAL LINK)

Un transmetteur sur câble à paire torsadée tel que le Panasonic Digital Interface Box (ET-YFB100G) utilise des câbles à paire torsadée pour transmettre les signaux vidéo et audio, et ces signaux numériques peuvent être reçus sur l'écran via la borne DIGITAL LINK.

Connexions réseau via une borne DIGITAL LINK

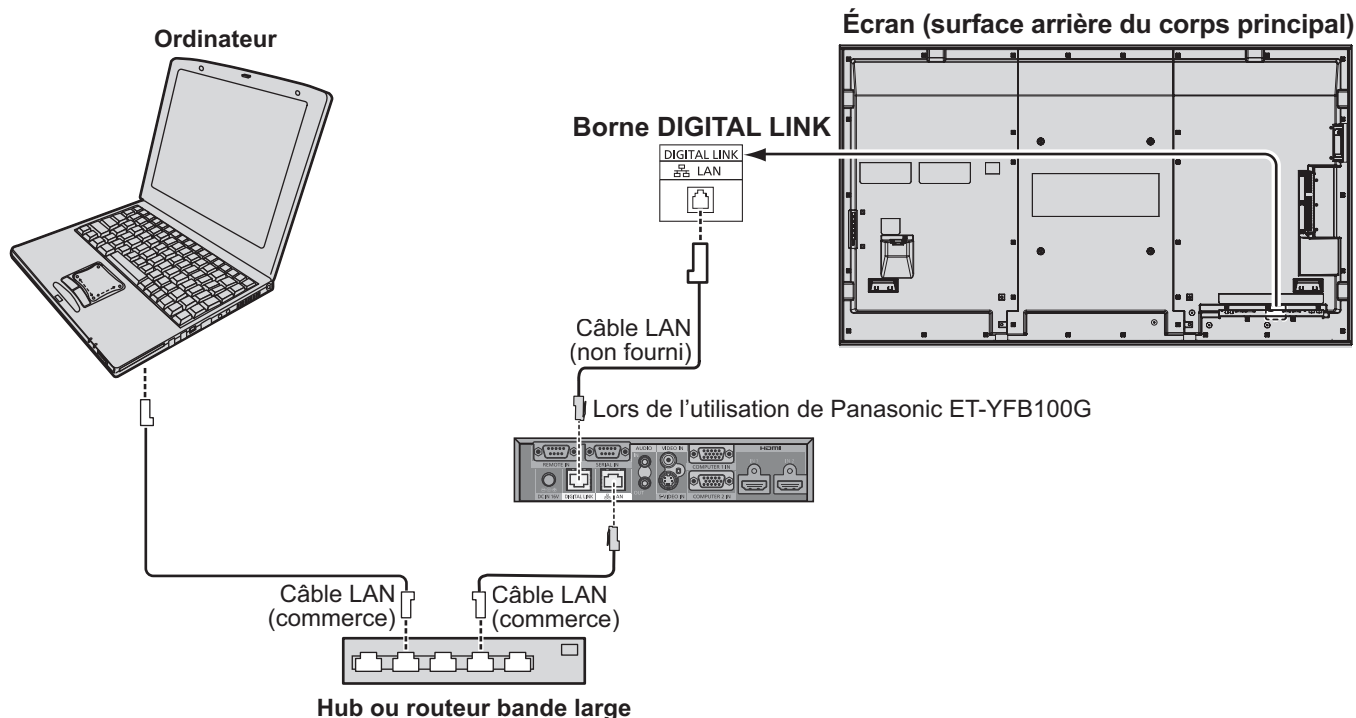

Remarque

Configurez les réglages dans "Configuration réseau" lorsque vous utilisez une connexion DIGITAL LINK. (reportez-vous aux pages 20 à 22)

Précautions d'utilisation lors d'un raccordement avec un transmetteur sur câble à paire torsadée

Installation / Connexion

- Demandez à votre revendeur ou à un technicien qualifié d'effectuer le câblage pour les raccordements DIGITAL LINK. Un mauvais câblage risque de causer l'incapacité à appliquer les caractéristiques de transmission de câble et d'engendrer des images rognées et floues et des parasites.
- La distance de transmission entre le transmetteur sur câble à paire torsadée et l'appareil peut aller jusqu'à 100 mètres. Si vous dépassez cette distance, vous risquez d'obtenir des images rognées et floues et des parasites, ainsi que des erreurs de communication LAN.
- N'utilisez pas de hub entre le transmetteur sur câble à paire torsadée et l'écran.
- Lorsque vous connectez l'écran avec le transmetteur sur câble à paire torsadée (récepteur) d'un autre fabricant, n'utilisez pas un autre transmetteur sur câble à paire torsadée entre le transmetteur sur câble à paire torsadée d'un autre fabricant et cet appareil. Les images et les sons risquent de s'interrompre et de devenir instables.
- Si possible, allongez le câble de sorte qu'il soit étendu et pas enroulé afin de réduire au maximum le bruit externe et interne.
- Arrangez les câbles du transmetteur sur câble à paire torsadée et ce produit loin des autres câbles, surtout le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous étendez plusieurs câbles, rapprochez-les le plus possible de façon parallèle et non en boule.
- Après avoir étendu le(s) câble(s), veillez à ce que la qualité du signal dans "État DIGITAL LINK" soit de -12 dB ou moins.

Câbles à paire torsadée

- Utilisez un câble LAN entre le transmetteur sur câble à paire torsadée et l'appareil qui est conforme aux conditions suivantes.
 - Il répond ou dépasse les normes CAT5e
 - C'est un câble blindé (avec un connecteur)
 - C'est un câble direct
 - C'est un câble solide
- Lorsque vous étendez le(s) câble(s), utilisez un instrument, comme un testeur de câbles ou un analyseur de câbles et vérifiez que les caractéristiques du câble sont CAT5e ou plus. Lorsque vous utilisez un connecteur de relais dans le circuit, incluez-le également dans les mesures.
- Ne tirez pas violemment sur les câbles. Aussi, évitez de les plier vigoureusement.

Autre

- Cet appareil est compatible avec notre Boîtier d'interface digitale (ET-YFB100G). Pour l'émetteur avec un câble à paire torsadée d'un autre fabricant, consultez le site : <http://panasonic.net/prodisplays/support/digitallink.html>

Configuration réseau

Effectuer les différents réglages pour utiliser la fonction de réseau.


Remarque

Pour les réglages du réseau, contactez votre administrateur réseau.

Pour le fonctionnement tactile, consultez “Manuel d’utilisation, Fonctionnement de l’écran”.

Affichage du menu Configuration réseau

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu [Configuration].

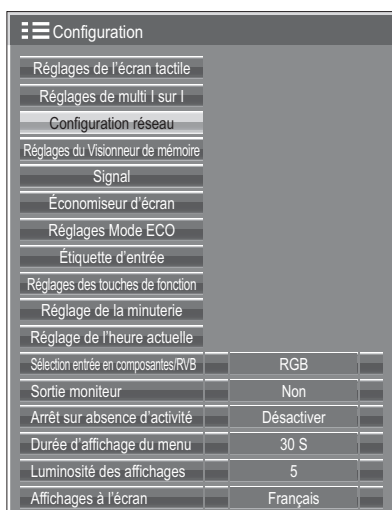


[Démarrage du réseau]

Le démarrage du réseau prend un certain temps après la mise en marche de l'écran.

Pendant ce temps, “Configuration réseau” du menu “Configuration” est grisé et ne peut pas être sélectionné.

- 2 Sélectionnez [Configuration réseau] avec ▲▼ puis appuyez sur le bouton . Le menu [Configuration réseau] s'affiche.

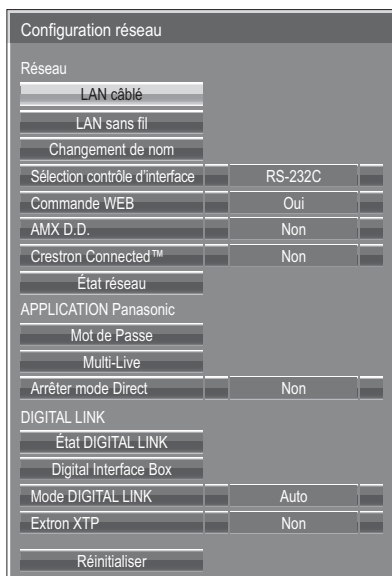


- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'élément et réglez-le avec ◀▶. Appuyez sur  pour afficher le sous-menu.

Configuration réseau


LAN câblé

Vous pouvez faire des réglages détaillés du réseau local câblé.

1 Sélectionnez [LAN câblé] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

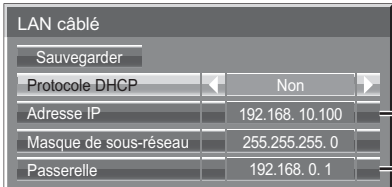

① Sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton .

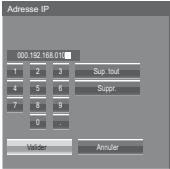

② Supprimez les numéros actuels. ([Suppr.] ou [Sup. tout])

③ Entrez les numéros et les points à l'aide du clavier numérique à l'écran.

④ Sélectionnez [Valider] et appuyez sur le bouton .
Pour annuler le changement d'adresse, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton .

2 Réglez [Protocole DHCP].

Lorsque [Non] est sélectionné, Adresse IP et d'autres réglages peuvent être réglés manuellement.

Protocole DHCP (Fonction de client DHCP)	Oui: Si un serveur DHCP est présent sur le réseau auquel le projecteur est connecté, l'adresse IP sera automatiquement acquise. Non: Si aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau auquel le projecteur est connecté, réglez aussi [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Passerelle].
Adresse IP (affichage et configuration de l'adresse IP)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement l'adresse IP du projecteur.
Masque de sous-réseau (Affichage et configuration du masque de sous-réseau)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement le masque de sous-réseau.
Passerelle (Affichage et configuration de l'adresse de la passerelle)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement l'adresse de la passerelle.

Remarque

Si [Protocole DHCP] est réglé sur [Oui], l'adresse IP et les autres éléments ne sont pas affichés. Consultez la page [État réseau] pour connaître l'adresse IP actuelle et les autres éléments. (Référez-vous à la page 20)

3 Sélectionnez [Sauvegarder] et appuyez sur le bouton .

Enregistrer les réglages de réseau actuels.

Si un message indiquant une adresse IP en double s'affiche dans [État réseau] (référez-vous à la page 20), vérifiez que la même adresse IP n'est pas déjà utilisée sur le réseau.

Remarques

- Avant d'utiliser un serveur DHCP, s'assurer que ce serveur DHCP fonctionne correctement.
- Pour plus de détails concernant l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, demander à l'administrateur réseau.
- Il n'est pas possible d'utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil sur le même segment.

■ Réglages par défaut du réseau local câblé

Les réglages suivants de l'écran sont définis à l'usine.

Protocole DHCP	Non
Adresse IP	192.168.10.100
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1

Configuration réseau

LAN sans fil

Vous pouvez effectuer des réglages de réseau local sans fil détaillés. (Vous ne pouvez pas sélectionner le mode AD HOC avec cet écran.)

Configuration du numéro de réseau

1 Sélectionnez [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

2 Sélectionnez le numéro à connecter pour [LAN sans fil].

- [Non], [S-DIRECT], [M-DIRECT], [USER1]-[USER3] (utilisateur)



Remarques

- La sélection de [Non] désactive la connexion au réseau local sans fil.
- Numéro du réseau : [S-DIRECT] est disponible uniquement via le réseau local (LAN) sans fil avec le logiciel "Wireless manager". Pour avoir plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du "Wireless Manager".

Vous pouvez affiner les réglages réseau en sélectionnant [USER1] jusqu'à [USER3] ou [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau.


Configuration du réseau local LAN Sans fil [M-DIRECT]

Même en l'absence de point d'accès, vous pouvez toujours connecter l'écran à l'ordinateur par l'infrastructure. En outre, la connexion avec iPad / iPhone / iPod touch est bien plus facile.


Pour plus d'informations, référez-vous au site web suivant.

<http://panasonic.net/prodisplays/download/software/index.html>

1 Sélectionnez [M-DIRECT] pour [LAN sans fil].

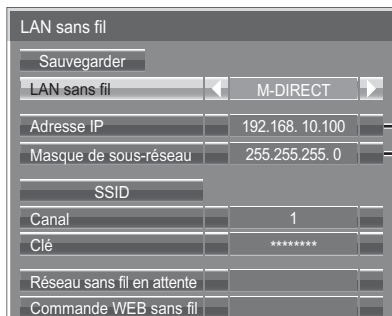

① Sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton .

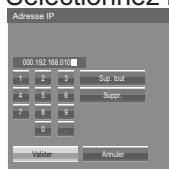

- ② Supprimez les numéros actuels. ([Suppr.] ou [Supr. tout])
- ③ Entrez les numéros et les points à l'aide du clavier numérique à l'écran.
- ④ Sélectionnez [Valider] et appuyez sur le bouton . Pour annuler le changement d'adresse, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton .

2 Appuyez sur ▼ pour passer à l'élément suivant.

Adresse IP (Affichage et réglage de l'adresse IP)	Entrer l'adresse IP.
Masque sous-réseau (Affiche et confirme le masque sous-réseau)	Entrer le masque de sous-réseau.
SSID	Sélectionnez [M-DIRECT] dans [LAN sans fil], vous pouvez alors définir le SSID. Saisie de caractères ➡ page 18
Canal	Sélectionnez [M-DIRECT] dans [LAN sans fil], vous pouvez alors définir le canal. Sélectionner un canal pour le point d'accès (➡ page 8).
Clé	Sélectionnez [M-DIRECT] dans [LAN sans fil], vous pouvez alors définir la clé. Définir une clé pour le point d'accès. Saisir de 8 à 63 caractères alphanumériques ou une chaîne de 64 chiffres pour le format hexadécimal.
Réseau sans fil en attente (Pour TH-80LFB70U, TH-80LFB70W)	Sélectionnez [Oui] lors de l'utilisation de la commande Web sans fil ou de la commande programmée pour mettre hors/sous tension. Lorsque vous sélectionnez [Oui], la consommation électrique en mode veille est supérieure à lorsque vous sélectionnez [Non]. (Cette fonction n'est pas prise en charge par le TH-80LFB70E.)
Commande WEB sans fil	Sélectionnez [Oui] lors du contrôle de l'écran à partir d'un navigateur Web sur un ordinateur raccordé via un LAN sans fil.

Configuration réseau

3 Sélectionnez [Sauvegarder] et appuyez sur la touche .

Enregistrez les paramètres actuels du réseau.

■ Réglages par défaut de [M-DIRECT]

Les réglages suivants de [M-DIRECT] dans [LAN sans fil] sont paramétrés avant que l'écran quitte l'usine.


Adresse IP	192.168.11.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0
SSID	M-DIRECT + Les 4 derniers chiffres de l'ID de l'écran
Canal	1
Clé	La même chaîne de caractères que le SSID
Réseau sans fil en attente	Non (Pour TH-80LFB70U, TH-80LFB70W)
Commande WEB sans fil	Non

Remarques


- La méthode d'authentification est WPA2-PSK et la méthode de cryptage est AES. Les deux méthodes sont fixes.
- Si vous devez modifier la configuration initiale de [M-DIRECT], contactez votre administrateur réseau.
- Veillez à modifier la clé d'origine pour la sécurité.
- Le serveur DHCP étant déjà en fonctionnement, sélectionnez [ON] avant la connexion d'un ordinateur.

Configuration du réseau local LAN Sans fil [USER1] - [USER3]

1 Sélectionnez [USER1] – [USER3] pour [LAN sans fil].

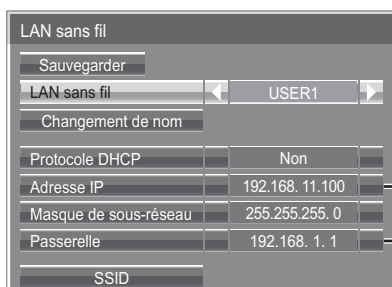

① Sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton .

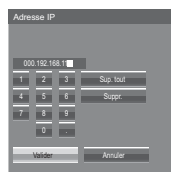

- ② Supprimez les numéros actuels. ([Suppr.] ou [Sup. tout])
- ③ Entrez les numéros et les points à l'aide du clavier numérique à l'écran.
- ④ Sélectionnez [Valider] et appuyez sur le bouton . Pour annuler le changement d'adresse, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur le bouton .

2 Réglez [Protocole DHCP].

Lorsque [Non] est sélectionné, Adresse IP et d'autres réglages peuvent être réglés manuellement.

Changement de nom	Vous pouvez modifier le nom de l'utilisateur. Saisie de caractères ➔ page 18
Protocole DHCP (Fonction de client DHCP)	Oui: Si un serveur DHCP est présent sur le réseau auquel le projecteur est connecté, l'adresse IP sera automatiquement acquise. Non: Si aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau auquel le projecteur est connecté, réglez aussi [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Passerelle].
Adresse IP (affichage et configuration de l'adresse IP)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement l'adresse IP du projecteur.
Masque de sous-réseau (Affichage et configuration du masque de sous-réseau)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement le masque de sous-réseau.
Passerelle (Affichage et configuration de l'adresse de la passerelle)	En cas de configuration sans serveur DHCP, saisir directement l'adresse de la passerelle.

Remarques

- Si [Protocole DHCP] est réglé sur [Oui], l'adresse IP et les autres éléments ne sont pas affichés. Consultez la page [État réseau] pour connaître l'adresse IP actuelle et les autres éléments. (Référez-vous à la page 20)
- Avant d'utiliser un serveur DHCP, s'assurer que ce serveur DHCP fonctionne correctement.
- Pour plus de détails concernant l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, demander à l'administrateur réseau.
- Il n'est pas possible d'utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil sur le même segment.

Configuration réseau

3 Appuyez sur ▼ pour passer à l'élément suivant.

Effectuez les réglages liés à la connexion de réseau local sans fil entre l'écran et le réseau.

SSID	
Authentification	Ouvert
Chiffrage	Aucun

- **SSID** : Entrez le SSID enregistré sur le point d'accès.
Saisie de caractères ➡ page 18

Remarques

- SSID doit être saisi en alphanumériques.
- Vous ne pouvez pas saisir "any" ou "ANY" pour le SSID.

- **Authentification** : Spécifiez la méthode d'authentification d'utilisateur utilisée par le réseau à connecter.

Ouvert : Sélectionnez lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est OpenSystem.

Partagée : Sélectionnez lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est Shared Key.

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA-EAP/

WPA2-EAP

WPA-EAP

WPA2-EAP

- **Chiffrage** : Sélectionnez la méthode de chiffrage à utiliser pour la communication entre l'écran et le réseau.

Aucun : Sélectionnez cette option pour transmettre sans cryptage. Elle n'est disponible que lorsque [Authentification] est réglé sur [Ouvert] ou [Partagée].

WEP : Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur WEP.

TKIP : Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur TKIP. Cette option est disponible lorsque [Authentification] est réglé sur [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-EAP].

AES : Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur AES. Cette option est disponible lorsque [Authentification] est réglé sur [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-EAP].

Remarque

Les données vidéo/audio importantes sont protégées car le cryptage AES est effectué à l'avance pour tous les numéros de réseau, même si [Chiffrage] est réglé sur [Aucun].

Configuration réseau

4 Appuyez sur ▼ pour passer à l'élément suivant.

En outre, effectuez les réglages suivants en fonction des réglages de [Authentification] et de [Chiffrage].

Clé par Défaut	1
Clé 1	*****
Clé 2	*****
Clé 3	*****
Clé 4	*****

● Lors du réglage sur [Ouvert] ou [Partagée] pour l'authentification et de la spécification de [WEP] comme méthode de cryptage:

- Clé par Défaut : Spécifiez 1 – 4 chiffres comme clé par défaut.
- Clé 1 – 4 : Définissez une clé WEP pour le numéro de clé choisi avec [Clé par Défaut].
Vous pouvez spécifier une clé WEP à 64 bits ou 128 bits. Pour la clé à 64 bits, saisissez cinq caractères alphanumériques (ou une chaîne de 10 chiffres pour le format hexadécimal) ; pour la clé à 128 bits, saisissez 13 caractères alphanumériques (ou une chaîne de 26 chiffres pour le format hexadécimal).

● Lors de l'utilisation de [WPA-PSK] ou de [WPA2-PSK]:

Définissez une clé.
Saisissez de 8 à 63 caractères alphanumériques ou une chaîne de 64 chiffres pour le format hexadécimal.

● Si la méthode d'authentification est [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP], [WPA2-EAP]:

Réglez [EAP], [Nom], et [Mot de Passe].

- EAP: Sélectionnez la configuration EAP du serveur RADIUS. Les types de EAP pouvant être sélectionnés sont les suivants.
PEAP (MS-CHAPv2), PEAP (GTC), EAP-TTLS (MD5),
EAP-TTLS (MS-CHAPv2), EAP-FAST (MS-CHAPv2), EAP-FAST (GTC), EAP-TLS*
- Nom: Saisissez un nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification à l'aide des caractères alphanumériques (espaces exclus) (64 caractères maximum).
- Mot de Passe: Saisissez un mot de passe utilisé pour l'authentification à l'aide des caractères alphanumériques (64 caractères maximum).

Saisie de caractères ➡ page 18

Remarques

- Si vous ne parvenez pas à vous connecter au réseau local sans fil par le point d'accès, contactez le fabricant du point d'accès.
- En utilisant la méthode EAP, le projecteur a besoin d'être réglé selon la configuration du serveur RADIUS. Vérifiez avec l'administrateur réseau la configuration du serveur RADIUS.
- Pour utiliser un EAP avec un point d'accès ayant une transmission SSID non valide, sélectionnez WAP-EAP ou WAP2-EAP comme méthode d'authentification même si la méthode d'authentification du point d'accès est WPA-EAP/WPA2-EAP.

5 Sélectionnez [Sauvegarder] et appuyez sur le button ■.

Enregistrer les paramètres de réseau actuels.

■ Paramètres par défaut de [USER1] - [USER3]

Les réglages suivants de [USER1] - [USER3] dans [LAN sans fil] sont paramétrés en usine.

SSID	Panasonic Display	Authentification	Ouvert
Protocole DHCP	Non	Chiffrage	Aucun
Adresse IP	192.168.11.100		
Masque de sous-réseau	255.255.255.0		
Passerelle	192.168.11.1		

Configuration réseau



Changement de nom

Vous pouvez modifier le nom de l'écran à afficher sur le réseau.

1 Sélectionnez [Changement de nom] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

Le clavier s'affiche.

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour le nom de l'écran.

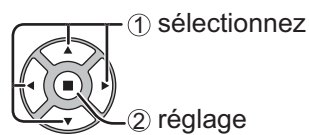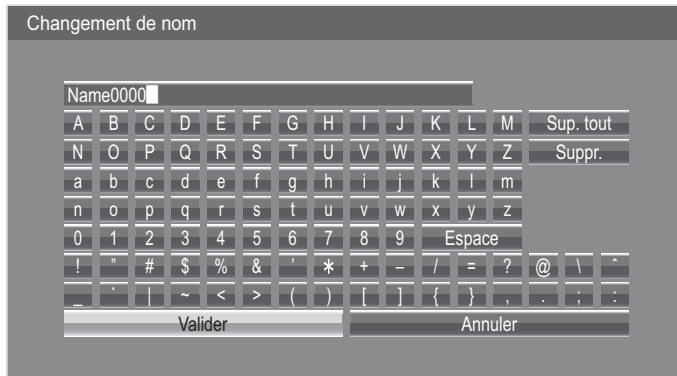

[Saisie de caractères]

Pour saisir le texte, sélectionnez les caractères sur le clavier virtuel.

Exemple: Indiquer "LCD 01"

① Sélectionnez "Sup. tout".

Name0000

Tout le texte est effacé.

Pour effacer des caractères séparément, sélectionnez "Suppr.".

② Sélectionnez "L".

L

Répétez cette étape pour saisir le caractère suivant.

③ Sélectionnez "C" et "D".

LCD

④ Sélectionnez "Espace".

LCD

⑤ Sélectionnez "0" et "1".

LCD 01

2 Une fois que vous avez terminé de saisir le nom de l'écran, sélectionnez [Valider] et appuyez sur .

Pour annuler l'enregistrement du nom de l'écran, sélectionnez [Annuler].

Configuration réseau

Sélection contrôle d'interface

Réglez l'option de contrôle via RS-232C de la borne SERIAL de l'écran ou la borne DIGITAL LINK/LAN. Si "DIGITAL LINK/LAN" est sélectionné, le témoin d'alimentation s'allume en orange lorsque l'alimentation est coupée avec la télécommande (veille).

RS-232C : Contrôle via RS-232C à l'aide de la borne SERIAL de l'écran.

DIGITAL LINK/LAN : Contrôle via le LAN à l'aide de la borne LAN de l'écran ou d'un émetteur avec un câble à paire torsadée ou via RS-232C à l'aide de la borne SERIAL (RS-232C) d'un émetteur avec un câble à paire torsadée.

1 Sélectionnez [Sélection contrôle d'interface] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

2 Sélectionnez [RS-232C] ou [DIGITAL LINK/LAN].

Remarques

- Si "RS-232C" est sélectionné, la communication HDMI via un émetteur avec un câble à paire torsadée est possible.
- Pour "DIGITAL LINK/LAN", consultez "Mode DIGITAL LINK" (référez-vous à la page 22).

Commande WEB

Sélectionnez [Oui] lors du contrôle de l'écran à partir d'un navigateur Web sur un ordinateur raccordé via un LAN câblé.

1 Sélectionnez [Commande WEB] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

2 Sélectionnez [Oui] ou [Non].

Remarque

Lors de l'utilisation de [Commande WEB] sans fil, activez le LAN sans fil dans [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau] et réglez [Commande WEB sans fil] sur [Oui]. (Référez-vous aux pages 14 à 15)

AMX D.D.

Cette fonction permet la détection de l'écran par AMX Device Discovery. Pour plus d'informations, visiter le site Web suivant.

<http://www.amx.com/>

Crestron Connected™

Lorsque cette fonction est activée, l'écran peut être surveillé ou contrôlé via le réseau en utilisant l'équipement et le logiciel d'application de Crestron Electronics, Inc.

Cet écran prend en charge les logiciels d'application de Crestron Electronics, Inc. suivants.

- RoomView® Express
- Fusion RV®
- RoomView® Server Edition

[Crestron Connected™] est une fonction qui permet de se connecter à un système développé par Crestron Electronics, Inc. qui gère et contrôle plusieurs périphériques système connectés au réseau.

- Pour en savoir plus à propos de "Crestron Connected™", reportez-vous au site web Crestron Electronics, Inc.. (uniquement en langue anglaise.)

<http://www.crestron.com/>

Pour le téléchargement de "Crestron RoomView® Express", reportez-vous au site web Crestron Electronics, Inc.. (uniquement en langue anglaise.)

<http://www.crestron.com/getroomview>

Configuration réseau

État réseau

Affiche l'Configuration réseau actuel du réseau.

Sélectionnez [État réseau] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton




Les informations sur l'écran et les réglages du réseau local câblé et du réseau local sans fil s'affichent.

Mot de Passe

Réglez sur [Oui] pour effectuer la vérification du mot de passe lorsque vous connectez l'écran à l'aide du "Wireless Manager".

En contrôlant la connexion à l'aide de la configuration d'un mot de passe, il est possible d'éviter qu'un appareil externe se connecte accidentellement et interrompt les images, etc.

1 Sélectionnez [Mot de Passe] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton

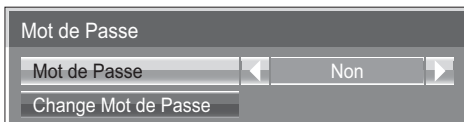

2 Sélectionnez [Oui] ou [Non] pour [Mot de Passe].

Change Mot de Passe

Le mot de passe peut être enregistré ou changé. Aucun mot de passe n'est réglé par défaut.

1 Sélectionnez [Change Mot de Passe] et appuyez sur le bouton



Le clavier s'affiche.

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour le mot de passe.

Saisie de caractères ➡ page 18

2 Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez [Valider] et appuyez sur



Pour annuler l'enregistrement du mot de passe, sélectionnez [Annuler].

Remarque

Il est recommandé de changer de mot de passe régulièrement pour en maintenir la confidentialité.

Multi-Live

Commutez sur le mode Multi-Live lors de l'utilisation du "Wireless Manager". Consultez le mode d'emploi du "Wireless Manager" pour avoir plus de détails.

Sélectionnez [Multi-Live] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton



Configuration réseau

Arrêter mode Direct

Réglez ceci sur [Oui] pour permettre l'interruption du mode Direct par les autres utilisateurs tout en gardant actif le mode Direct (envoi de l'image) à l'aide du "Wireless Manager". Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du "Wireless Manager".


1 Sélectionnez [Arrêter mode Direct] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

2 Sélectionnez [Oui] ou [Non].

État DIGITAL LINK

Affichez l'environnement de connexion DIGITAL LINK.

Sélectionnez "État DIGITAL LINK" dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur .

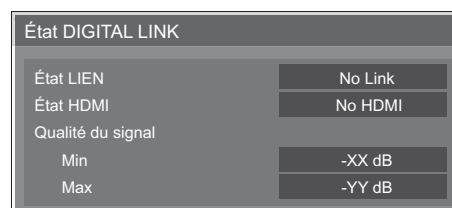

État LIEN : Soit "No link", "DIGITAL LINK" ou "Ethernet" s'affichera.

No link : Aucune connexion LAN, etc.

DIGITAL LINK : Connecté l'appareil DIGITAL LINK par LAN

Ethernet : L'ordinateur est raccordé à la borne DIGITAL LINK de ce produit et est connecté par LAN

État HDMI : Soit "No HDMI", "HDMI ON" ou "HDCP ON" s'affichera.

No HDMI : DIGITAL LINK pas connecté

HDMI ON : DIGITAL LINK connecté

HDCP ON : Un signal avec une HDCP est transmis avec une connexion DIGITAL LINK.

Qualité du signal : C'est le nombre minimal et maximal évalué d'erreurs qui se sont produites. Les couleurs de l'écran sont le rouge, le jaune ou le vert en fonction du nombre.

Le nombre est représenté par le jaune ou le rouge si le câble LAN est déconnecté ou si le câble n'est pas blindé. Cette qualité du signal montre des chiffres entre le transmetteur sur câble à paire torsadée qui est connecté et l'écran.

Qualité du signal	Couleurs de l'écran	État de réception
-12dB ou moins	Vert	La réception est normale
-11 à -8dB	Jaune	Une partie des données reçues est corrompue.
-7dB ou plus	Rouge	Il y a des problèmes de réception

Digital Interface Box

Le menu Réglage de Digital Interface Box s'affiche lorsque vous sélectionnez "Digital Interface Box" dans le menu [Configuration réseau] et que vous appuyez sur .

Remarque

Cette fonction ne peut être sélectionnée que lorsque le Boîtier d'interface digitale (ET-YFB100G) fabriqué par notre société est branché à une borne LAN et que l'alimentation est allumée.

Configuration réseau

Mode DIGITAL LINK

Vous pouvez basculer entre les réglages des bornes DIGITAL LINK/LAN.

LAN : Permet la communication LAN via la borne LAN de l'écran.

Auto (LAN) : Permet la sélection automatique entre la communication LAN via la borne LAN de l'écran et la communication HDMI/LAN via l'émetteur avec un câble à paire torsadée.

DIGITAL LINK (LAN) : Permet la communication HDMI/LAN via l'émetteur avec un câble à paire torsadée.

DIGITAL LINK (RS-232C) : Permet la communication HDMI/RS-232C via l'émetteur avec un câble à paire torsadée.

Remarques

- Pour utiliser les méthodes de contrôle indiquées sur les pages 22 à 34, sélectionnez "LAN", "Auto (LAN)" ou "DIGITAL LINK (LAN)".
- La consommation en veille est légèrement supérieure avec un réglage autre que "LAN".

Extron XTP


Pour effectuer des réglages de connexion avec le transmetteur XTP fabriqué par Extron. Visiter le site Web suivant pour en savoir plus.

<http://www.extron.com>

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser les réglages du réseau aux valeurs par défaut de l'écran.

- 1** Sélectionnez [Réinitialiser] dans le menu [Configuration réseau] et appuyez sur le bouton .

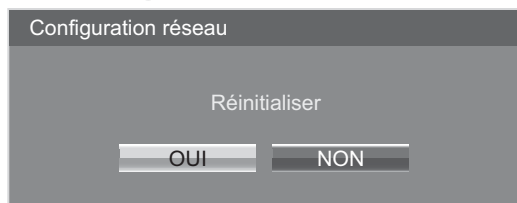

- 2** Sélectionnez [OUI] et appuyez sur .

Remarque

Le redémarrage du réseau prend un certain temps, pendant lequel les réglages du réseau sont réinitialisés.

Pendant ce temps, "Configuration réseau" dans le menu "Configuration" est grisé et ne peut pas être sélectionné.

Connexion avec un réseau local câblé

Remarque

Pour utiliser la fonction réseau, effectuez les réglages nécessaires dans [Configuration réseau] et assurez-vous d'activer le LAN dans [Sélection contrôle d'interface] et [Mode DIGITAL LINK]. (Référez-vous à la page 20)

Fonctionnement de l'ordinateur

La connexion peut être établie avec un réseau local câblé. Cependant, confirmez auprès de l'administrateur du système les paramètres du réseau avant de procéder à des modifications.

1 Mettez l'ordinateur sous tension.

2 Effectuez le réglage réseau conformément aux indications de l'administrateur système.

Si les réglages de l'écran sont les réglages par défaut (Référez-vous à la page 13), l'ordinateur peut être utilisé avec les réglages réseau suivants.

Adresse IP	192.168.10.101
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1

Connexion avec un réseau local sans fil

Fonctionnement de l'ordinateur

1 Effectuez les paramètres réseaux selon votre administrateur système.

- Si vous sélectionnez [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans [Configuration réseau], l'adresse IP est obtenue automatiquement.
- Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [USER1] - [USER3] pour [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau] (reportez-vous à la page 17), l'ordinateur peut être utilisé avec les réglages de réseau suivants.

Adresse IP	192.168.11.101
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.11.1

2 Connectez-vous au réseau sans fil avec le même [SSID] défini avec l'écran.

Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau], le SSID est [M-DIRECT + Les 4 derniers chiffres de l'ID de l'écran].

Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [USER1] - [USER3] pour [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau], le SSID est [Panasonic Display].

Remarques


- Si vous utilisez un utilitaire sans fil différent de Windows [Wireless Network Connection], suivez sa procédure d'utilisation pour la connexion.
- Si vous utilisez le point d'accès, configurez l'écran et chaque réglage réseau de l'ordinateur en suivant les instructions de l'administrateur réseau.

Utilisation du navigateur Web

Accès depuis un navigateur internet


- 1** Lancer le navigateur internet sur votre ordinateur.
- 2** Saisir l'adresse IP de l'écran dans le champ de saisie de l'URL de votre navigateur Internet.
- 3** Saisir votre "User name" et "Password".

Les réglages par défaut sont user1 (privilèges d'utilisateur) ou admin1 (privilèges d'administrateur) pour le nom d'utilisation et panasonic pour le mot de passe.

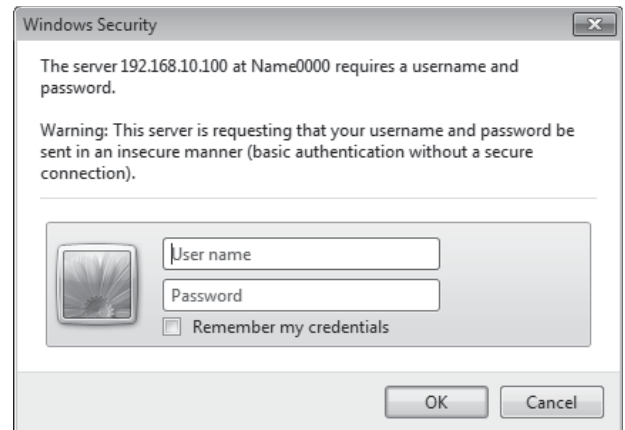

- 4** Appuyez sur [OK] pour afficher la page d'état de l'écran.

La page "Display status" s'affiche.

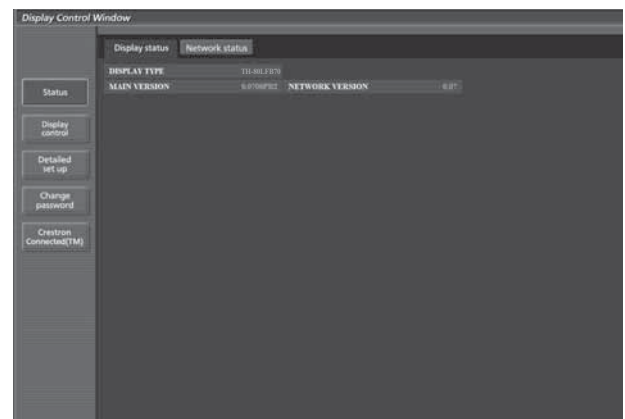


Remarques

- Eviter de lancer simultanément deux sessions -ou plus- de votre navigateur depuis votre ordinateur, afin de ne pas inutilement compliquer les procédures de configuration et de contrôle.
- Modifier le mot de passe au plus tôt.
- Les privilèges d'administrateur permettent d'utiliser toutes les fonctions. Les privilèges d'utilisateur permettent d'utiliser les fonctions "Display status", "Network status", "Basic control", "Advanced control", et "Change password".
- Si le mot de passe n'est pas entré correctement trois fois de suite, un verrouillage est en place pour plusieurs minutes.
- Si vous désirez contrôler l'écran à l'aide du navigateur Internet, réglez [Commande WEB] du menu [Configuration réseau] sur [Oui].

Utilisation du navigateur Web


■ Description de chaque élément

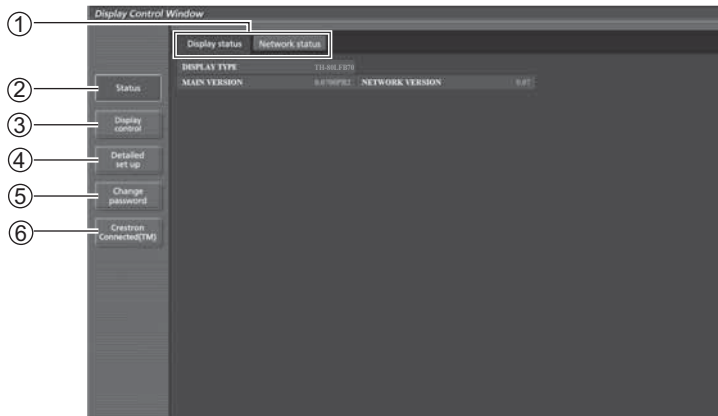

- ① Onglet de page
Cliquez dessus pour commuter entre les pages.
- ② Status
Cliquez sur cet élément pour afficher la page d'état de l'écran.
- ③ Display control
Cliquez sur cet élément pour afficher la page de contrôle de l'écran.
- ④ Detailed set up
Cliquez sur cet élément pour afficher la page des réglages avancés.
- ⑤ Change password
Cliquez sur cet élément pour afficher la page sur le fonctionnement de Crestron Connected™.
- ⑥ Cliquez sur cet élément pour afficher la page sur le fonctionnement de Crestron Connected™.

Page d'état de l'écran

Cliquez sur [Status], puis sur [Display status] pour afficher la page des informations d'état de l'écran. Cette page affiche l'état de l'écran pour chacun des éléments affichés ci-dessous.

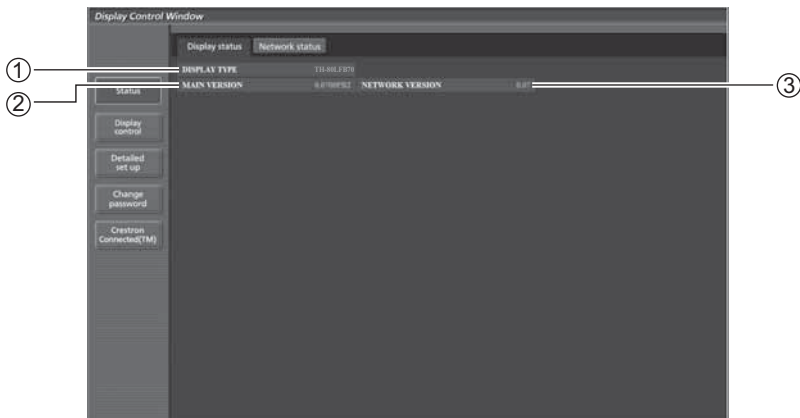


- ① Affiche le type de l'écran.
- ② Affiche la version du micrologiciel de l'écran.
- ③ Affiche la version du firmware du réseau.

Utilisation du navigateur Web

Page état du réseau

Cliquer sur [Status], puis sur [Network status] pour afficher la page des informations d'état de l'écran. Affiche l'information de configuration actuelle du réseau.

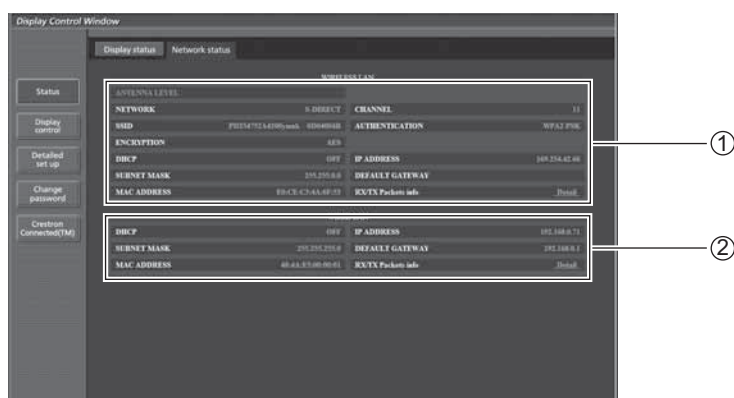

- ① Affiche les détails de configuration du réseau local (LAN) sans fil.
- ② Affiche les détails de configuration du réseau local (LAN) filaire.

Utilisation du navigateur Web

Page de contrôle de base

Pour passer aux pages suivantes, cliquez sur [Display control], puis sur [Basic control].



- ① Commande marche/arrêt de l'alimentation
- ② Sélectionner les signaux en entrée à l'aide de ces boutons.
- ③ Opération de l'AV muet
- ④ Change le mode aspect

Remarque

Les points suivants seront différents lors d'une connexion sans fil.

- Il ne sera pas possible de basculer vers l'entrée Miracast™ and MEMORY VIEWER.
- Le contrôle ne sera pas possible avec Crestron Connected™.

TH-80LFB70U, TH-80LFB70W


- Lorsque [Réseau sans fil en attente] est désactivé, l'opération de mise en marche/à l'arrêt ne s'affiche pas.

TH-80LFB70E

- La fonction [Réseau sans fil en attente] n'est pas prise en charge et l'opération de mise en marche/à l'arrêt ne s'affiche pas.

Page de contrôle détaillée

Cliquez sur [Display control], puis sur [Advanced control] pour afficher la page de contrôle détaillée.

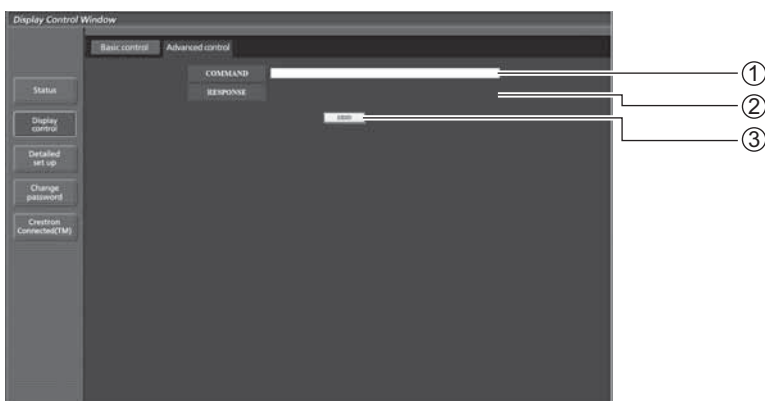

- ① Saisissez une commande. Utilisez la même commande que celles utilisées pour le contrôle série. (référez-vous à "Mode d'emploi, Fonctionnement de l'écran")
- ② La réponse de l'appareil s'affiche.
- ③ La commande est envoyée et exécutée.

Remarque

Une fois les réglages modifiés, un certain temps peut être nécessaire à l'affichage de l'état.

Utilisation du navigateur Web

Page de modification du mot de passe

Cliquer sur [Change password].

Change password

Select Account

Account: Administrator

Administrator (selected)

User

Back

- ① Administrateur
- ② Utilisateur

■ Mode Administrateur

Change password

Account: Administrator

Current

User name

Password

New

User name

Password

Password(Retyp)

Go

- ① Compte
- ② Champ de saisie du nom de l'utilisateur actuel
- ③ Champ de saisie du mot de passe actuel
- ④ Champ de saisie du nom du nouvel utilisateur
- ⑤ Champ de saisie du nouveau mot de passe
- ⑥ Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- ⑦ Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

■ Compte de l'utilisateur

Change password

Account: User

New

User name

Password

Password(Retyp)

Go

- ① Compte
- ② Champ de saisie du nom du nouvel utilisateur
- ③ Champ de saisie du nouveau mot de passe
- ④ Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- ⑤ Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

■ Mode d'utilisateur

Seulement un utilisateur peut changer de mot de passe.

Change password

Old Password

New Password

Retype

Go

- ① Champ de saisie du mot de passe actuel
- ② Champ de saisie du nouveau mot de passe
- ③ Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- ④ Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

Remarque

Pour changer le compte administrateur, le "Current user name" et "Current password" sont tous deux nécessaires.

Utilisation du navigateur Web

Page de configuration du réseau

Vous pouvez faire des réglages de réseau détaillés sur l'écran lors de la connexion sans privilèges d'administrateur ou lors de la connexion avec un réseau local sans fil.



■ Réglages de réseau local

1 Cliquez sur [Detailed set up] dans le menu.

2 Sélectionnez les éléments à modifier et cliquez sur [Next].

La fenêtre de réglage apparaît, indiquant les réglages actuels.

- Pour modifier les réglages de réseau local, cliquez sur [Change].
- Pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur [Back].

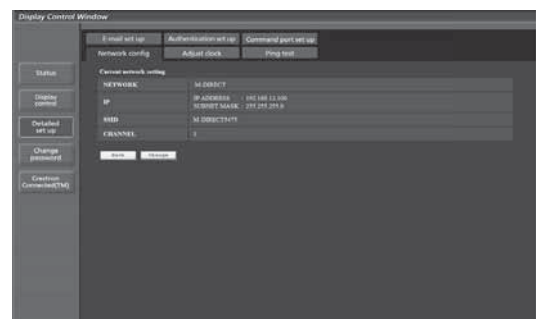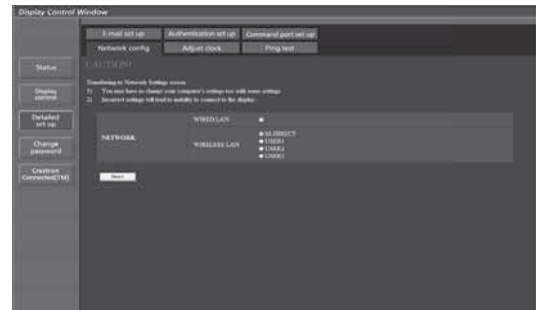


3 Terminez les réglages détaillés et cliquez sur [Next].

Lorsque vous cliquez sur [Next], la page suivante apparaît vous permettant de terminer les réglages selon vos préférences.

Les réglages effectués ici sont les mêmes que ceux effectués à l'aide du menu [Configuration réseau] de l'écran.

- LAN câblé (Référez-vous à la page 13)
- LAN sans fil (Référez-vous à la page 14)

Une fois tous les éléments nécessaires saisis, une fenêtre de confirmation apparaît.

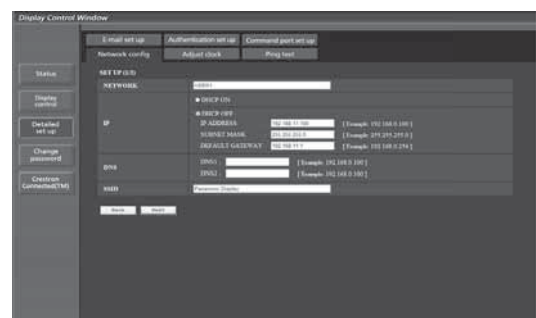


(Écran du réseau local (LAN) sans fil)

Utilisation du navigateur Web

4 Cliquez sur [Submit].

Les réglages sont enregistrés.

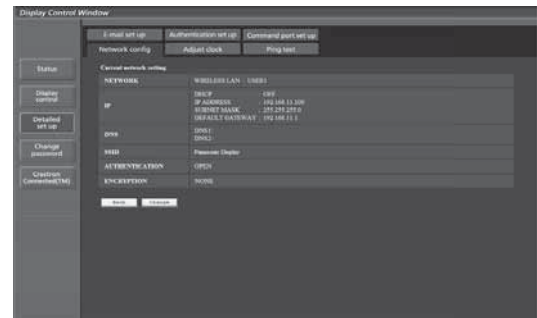

(Écran du réseau local (LAN) sans fil)

■ Activer les réglages ci-dessus (Uniquement pour le réseau local (LAN) sans fil)


Sélectionnez [LAN sans fil] dans le menu [Configuration réseau] de l'écran, puis sélectionnez le réseau réglé à cette page.

Remarques

- Les données vidéo/audio importantes sont protégées car le processus de cryptage AES est effectué à l'avance pour tous les numéros de réseau.
- Changer la configuration du réseau local (LAN) pendant que celui-ci est connecté peut le déconnecter.

Page de configuration de l'horloge

Cliquer sur [Detailed set up], puis sur [Adjust clock] pour afficher la page de configuration de l'horloge.

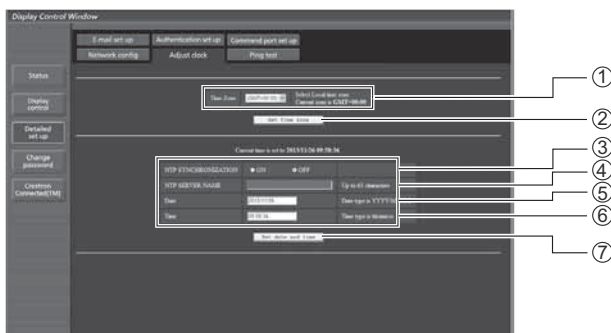

- ① Sélection du fuseau horaire
- ② Sélection du fuseau horaire
- ③ Réglez cette fonction sur [ON] pour définir la date et l'heure automatiquement.
- ④ Lors du réglage automatique de la date et de l'heure, entrez l'adresse IP ou le nom du serveur NTP. (Lors de l'entrée du nom de serveur, le serveur DNS doit être défini.)
- ⑤ Champ de saisie de nouvelle date
- ⑥ Champ de saisie de la nouvelle heure
- ⑦ Bouton de mise à jour de l'heure et de la date

Remarque


Si l'heure devient incorrecte juste après avoir été réglée, contactez le revendeur qui vous a vendu l'écran.

Utilisation du navigateur Web

Page de test par ping

Cette page permet de s'assurer que le réseau est bien connecté au serveur e-mail, serveur POP, serveur DNS, etc.

Cliquer sur [Detailed set up], puis sur [Ping test] pour afficher la page de test par ping.

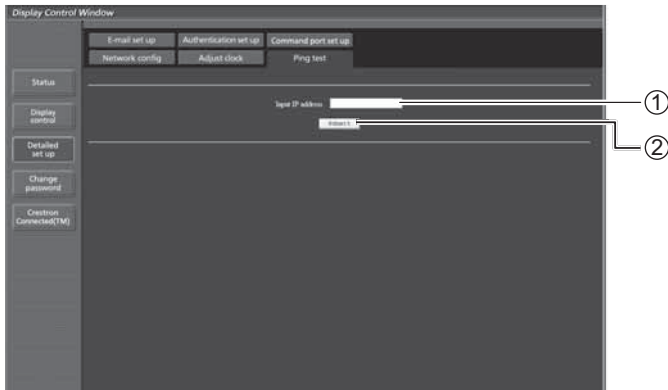

Message affiché en cas d'établissement avec succès de la connexion.

```
PING 192.168.0.78 (192.168.0.78) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.0.78: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.90 ms  
64 bytes from 192.168.0.78: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms  
64 bytes from 192.168.0.78: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.979 ms  
64 bytes from 192.168.0.78: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.04 ms  
  
--- 192.168.0.78 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.979/2.486/6.902/2.549 ms
```

Message affiché en cas d'échec de connexion.


```
PING 192.168.0.60 (192.168.0.60) 56(84) bytes of data.  
  
--- 192.168.0.60 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3003ms
```

- ① Saisir l'adresse IP du serveur à tester.
- ② Bouton de lancement du test.

Configuration du port commande

Définissez le numéro de port qui doit être utilisé avec la télécommande.

Cliquez sur [Detailed set up] → [Command port set up].

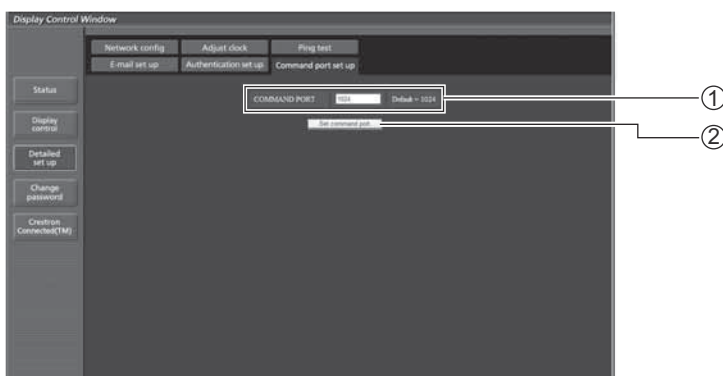


- ① Saisissez le numéro de port qui doit être utilisé avec la télécommande
- ② Bouton de mise à jour de la configuration

Utilisation du navigateur Web

Page de configuration du courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images affichées par la fonction de tableau blanc dans un courrier électronique. Cliquez sur [Detailed set up] → [E-mail set up].

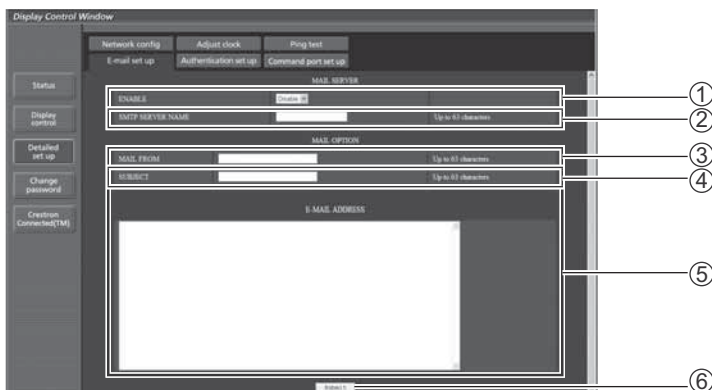

1 [ENABLE] (ACTIVER)

Sélectionnez [ENABLE] pour utiliser la fonction de courrier électronique.

2 [SMTP SERVER NAME] (NOM DU SERVEUR SMTP)

Entrez l'adresse IP ou le nom du serveur de courrier électronique (SMTP). Pour entrer le nom du serveur, le serveur DNS doit être configuré. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

3 [MAIL FROM] (COURRIER DE)

Entrez l'adresse électronique de l'écran. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

4 [SUBJECT] (SUJET)

Entrez le sujet du courrier électronique. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

5 [E-MAIL ADDRESS] (ADRESSE ÉLECTRONIQUE)

Entrez l'adresse électronique des destinataires. 64 adresses maximum peuvent être enregistrées avec 2 048 caractères maximum. Séparez chaque adresse électronique par une virgule. Une liste d'adresses définies est affichée via la fonction de courrier électronique de la fonction de tableau blanc. La liste est disponible pour l'envoi de courriers électroniques.

6 [SUBMIT] (ENVOYER)

Mettez à jour les réglages.

Utilisation du navigateur Web

Page de configuration du serveur d'authentification

Configurez les éléments d'authentification lorsque l'authentification POP ou SMTP est nécessaire pour envoyer un message électronique.

Cliquez sur [Detailed set up] → [Authentication set up].

1 [Auth] (Auth.)

Sélectionnez la méthode d'authentification spécifiée par votre administrateur réseau.

2 [SMTP Auth] (Auth. SMTP)

Définissez quand l'authentification SMTP est sélectionnée.

3 [POP server name] (Nom du serveur POP)

Entrez le nom du serveur POP. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

Caractères autorisés :

Alphanumériques (A - Z, a - z, 0 - 9), signe moins (-) et point (.)

4 [User name] (Nom d'utilisateur)

Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur POP ou le serveur SMTP. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

5 [Password] (Mot de passe)

Entrez le mot de passe pour le serveur POP ou le serveur SMTP. (Jusqu'à 63 caractères codés sur un octet)

6 [SMTP server port] (Port du serveur SMTP)

Entrez le numéro de port du serveur SMTP. (En règle générale 25)

7 [POP server port] (Port du serveur POP)

Entrez le numéro de port du serveur POP. (En règle générale 110)

8 [Submit] (Envoyer)

Mettez à jour les réglages.


Page Crestron Connected™

Vous pouvez surveiller ou contrôler l'écran en utilisant Crestron Connected™.

Lorsque vous cliquez sur [Crestron Connected™], la page d'opération Crestron Connected™ s'affiche.

Si Adobe Flash Player n'est pas installé sur votre ordinateur, ou si le navigateur ne prend pas Flash en charge, la page n'apparaîtra pas. Dans ce cas, revenez à la page précédente en cliquant sur [Back] dans la page de fonctionnement.

Page de fonctionnement

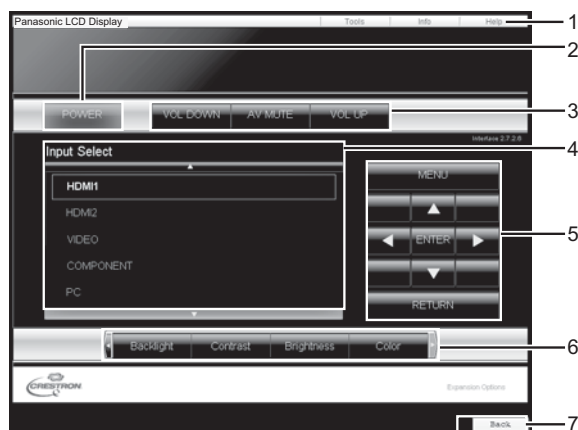

1 Tools, Info, Help

Permet de basculer entre les pages d'outils, d'informations et d'aide grâce à l'onglet.

2 POWER

Bascule entre la mise sous/hors tension.

3 VOL DOWN, AV MUTE, VOL UP

Règle le volume, la sourdine audio/vidéo.

Lorsque l'alimentation de l'écran est coupée, VOL DOWN, AV MUTE et VOL UP ne sont pas disponibles.

4 Input Select

Règle la sélection du mode d'entrée. Lorsque l'alimentation de l'écran est coupée, cette opération n'est pas disponible.

5 Touches de commande sur l'écran du menu

Actionnent l'écran de menu.

6 Réglages de la qualité de l'image


Règle des éléments liés à la qualité de l'image.

7 Back

Retour à la page précédente.

Tools page

Cliquez sur Tools dans la page des opérations.

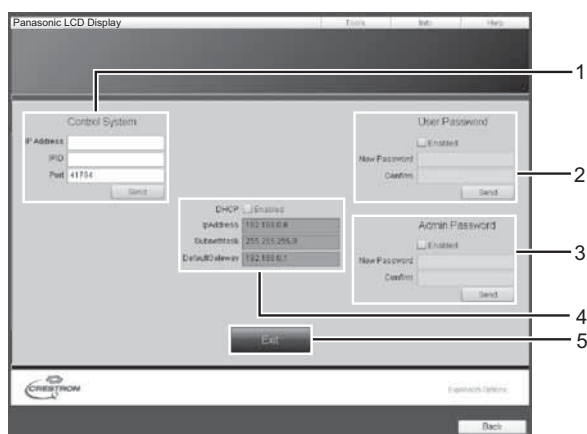

1 Control System

Définit les informations requises pour la communication avec le contrôleur qui est raccordé à l'écran.

2 User Password

Définit le mot de passe pour les droits d'utilisateur sur la page d'opération de Crestron Connected™.

3 Admin Password

Définit le mot de passe pour les droits d'administrateur sur la page d'opération de Crestron Connected™.

4 État du réseau

Affiche le réglage de LAN.

DHCP: Affiche le réglage du réseau local câblé.

IpAddress: Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

SubnetMask: Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

DefaultGateway: Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

5 Exit

Retour à la page de fonctionnement.


Remarque

Lorsque vous surveillez ou contrôlez l'écran en utilisant Crestron Connected™, réglez "Crestron Connected™" sur "Oui" dans le menu "Configuration réseau". (reportez-vous à la page 19)

Utilisation du contrôle par navigateur Internet

Info page

Cliquez sur Info sur la page de fonctionnement.

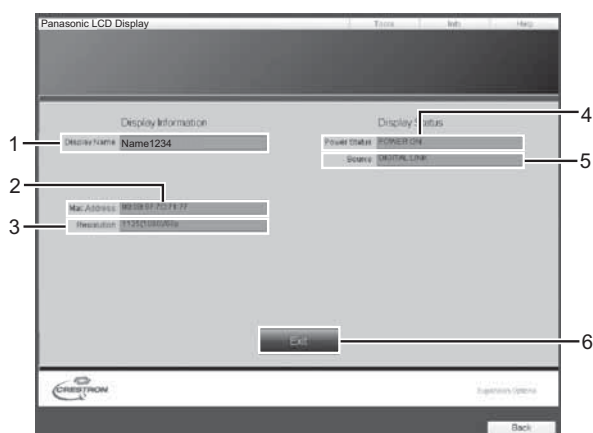

1 Display Name

Affiche le nom de l'écran.

2 Mac Address

Affiche l'adresse MAC.

3 Resolution

Affiche la résolution de l'écran.

4 Power Status

Affiche l'état de l'alimentation.

5 Source

Affiche l'entrée vidéo sélectionnée.


6 Exit

Retour à la page de fonctionnement.

Help page

Cliquez sur Help dans la page des opérations.

L'écran du Centre d'assistance est affiché.

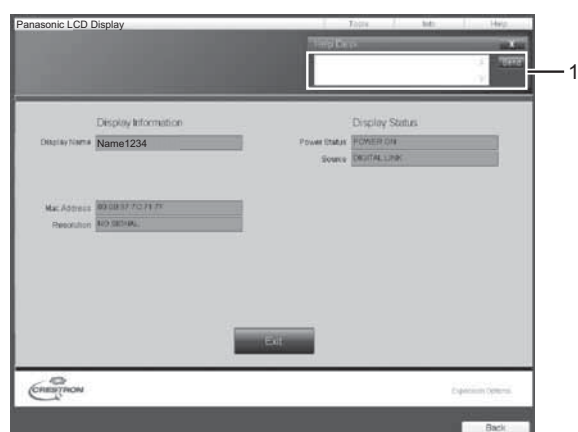

1 Help Desk

Envoie ou reçoit des messages de l'administrateur qui utilise Crestron Connected™.

Protocole PJLink™

La fonction de réseau de l'appareil est compatible avec PJLink™ classe 1 et vous pouvez utiliser les fonctions suivantes depuis votre ordinateur au moyen du protocole PJLink™.

- Configuration d'écran
- Interrogation état de l'écran

Commandes prises en charge

Les commandes contrôlant l'appareil avec le protocole PJLink™ sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

Commande	Contrôle	Remarque
POWR	Commande d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
POWR?	Interrogation état d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
INPT	Commande d'entrée	Paramètre Voir le paramètre de la commande INST?
INPT?	Interrogation changement d'entrée	
AVMT	Commande d'obturateur	Paramètre 10 = Image Oui (coupure du son Image désactivée), 11 = Image Non (coupure du son image activée) 20 = Audio Oui (coupure du son audio désactivée), 21 = Son Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
AVMT?	Interrogation commande d'obturateur	Paramètre 11 = Image Non (coupure du son image activée) 21 = Audio Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
ERST?	Erreur interrogation état	Paramètre Premier octet: signifie erreur ventilateur. 0 ou 2. Deuxième octet: 0 Troisième octet: 0 Quatrième octet: 0 Cinquième octet: 0 Sixième octet: signifie autre erreur. 0 ou 2. Description des réglages 0 - 2: 0 = Erreur non détecté, 2 = Erreur
LAMP?	Interrogation état lampe	Non pris en charge
INST?	Interrogation liste de changement d'entrée	■ Commande INST? %1INST=11 12 13 21 22 31 32 33 34 35 51 52 53 11: PC 12: SLOT INPUT ou SLOT INPUT A 13: SLOT INPUT B 21: VIDEO 22: COMPONENT 31: HDMI1 32: HDMI2 33: DVI 34: DIGITAL LINK 35: TABLEAU BLANC 51: Miracast(TM) 52: APPLICATION Panasonic 53: VISIONNEUR DE MÉMOIRE
NAME?	Interrogation nom de l'écran	Le nom choisi pour [Changement de nom] dans [Configuration réseau] s'affiche.
INF1?	Interrogation nom du fabricant	Indique "Panasonic"
INF2?	Interrogation nom de modèle	Indique "80LFB70U" / "80LFB70E"
INFO?	Autre interrogation	Indique le numéro de version
CLSS?	Interrogation sur la classe	Indique "1"

Authentification de sécurité PJLink™

Lors de l'utilisation de PJLink avec l'autorisation de sécurité, il est possible d'utiliser comme mot de passe pour PJLink™ soit le mot de passe configuré pour les privilèges d'administrateur, soit celui configuré pour les privilèges d'utilisateur avec le contrôle par navigateur Internet (Référez-vous à la page 24).

Lors de l'utilisation de PJLink sans l'autorisation de sécurité, configurez l'utilisation sans le mot de passe pour les privilèges d'administrateur ni celui pour les privilèges d'utilisateur du contrôle par navigateur Internet.

- PJLink™ est une marque déposée en attente d'enregistrement au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Concernant les spécifications de PJLink™, consultez le site Web de Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBmia) ci-dessous :
<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/index.html>

Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, e Internet Explorer® sont les marques déposées ou les marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- SVGA, XGA, SXGA et UXGA sont des marques déposées de Video Electronics Standard Association. Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- PJLink est une marque déposée en attente d'enregistrement au Japon, aux États-Unis, dans d'autres pays et régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- RoomView, Crestron RoomView et Fusion RV sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. et Crestron Connected est la marque de commerce de Crestron Electronics, Inc.
- Miracast est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
- Android est une marque déposée de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour les États-Unis : La mise au rebut peut être réglementée dans votre localité, en raison de considérations environnementales. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage, veuillez visiter le site Web de Panasonic :

<http://www.panasonic.com/environmental>
ou appeler le : 1-888-769-0149.

Enregistrement du client

Les numéros de modèle et de série de ce produit se trouvent sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Pour TH-80LFB70U

Panasonic System Communications Company of North America

Unit of Panasonic Corporation of North America

Executive Office :

Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102-5490

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L4W 2T3

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2014